


Step3 条件の入力



条件設定1
条件フォームから
スパンや形状の
基本条件を
入力してください

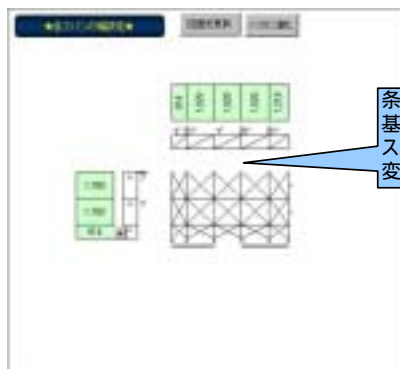

条件設定2
基本立面図が表示されます
スパンや高さを
変更してください



条件設定3
水平材の単管やクランプも
積算する場合は
ここで条件を入れてください

Step4 積算実行

積算が実行され
立面図、平面図、断面図が描画されます

印刷や削除ができます

入力内容の修正はできませんので
間違えた場合は一旦シートを削除して
再積算してください。

積算結果

積算条件

立面図

Step5 メニューに戻る

メニュー画面に戻ると
積算した図面が
一覧表示されています
図形クリックでシートに移動できます


Step6 全てのシートを集計する



集計ボタンで登録した全てのシートを集計することができます



集計表表示

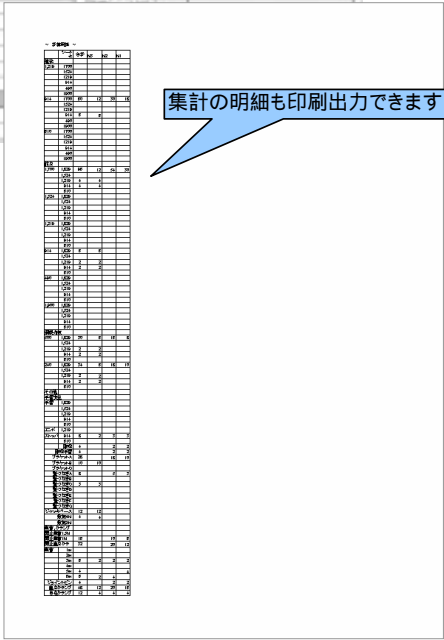

集計の明細も印刷出力できます